

GUIDE: MONTERING OCH JUSTERING AV STÅLBLANDARMAR, 40L-120L

VERKTYG:

- Skiftnyckel 16



1: Lossa eller ta bort mixerarm(er)



Börja med att lossa bultarna på armarna du vill ta bort/justera.

Om du byter arm kan du nu ta bort den gamla.

2: Montera nya blandarmar - vid behov



Om du byter alla armar, börja med att montera räfsan. Montera sedan en sidoarm på varje sida av räfsan.

Sidobotten ska inte monteras ännu!

3: Justera blandarmarna




Räfsan sitter framför tornet - nära tornet utan att röra vid det.

Bladen ska alltid ligga 1-3 mm från trumgrunden/trumkanten.



När bladet sitter korrekt, fäst bultarna - med skiftnyckel 16.


Sidobladet ska följa trumkanten. Om armen är för långt borta från tvärleden kommer den inte att ha rätt vinkel.

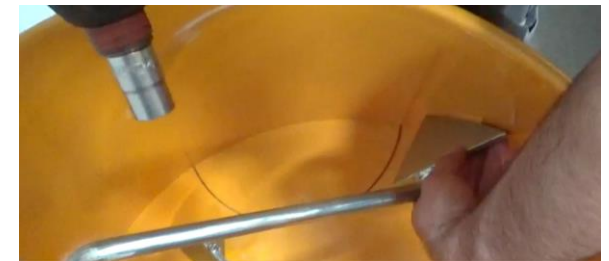

Fäst bultarna när bladet är 1-3 mm från trumkanten.

Justera den andra sidormen på samma sätt.

4: Montera och justera sidobasarmen

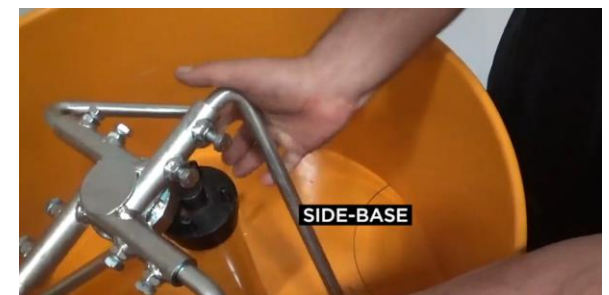

Lyft upp tvärleden för att montera sidobasarmen.

Sidobasskivan ska vara 1-3 mm från trumgrunden och trumkanten.